

Systeme DWV En ABS

Combinaison de tuyaux, raccords et appareils sanitaires formant le système d'évacuation avec mise à l'air libre de votre maison (DWV).

Toujours se reporter aux codes de plomberie locaux.
www.ipexhomerite.com

Évacuation des eaux usées - provenant des évier, baignoires, douches et drains de plancher.


Évacuation des déchets - en provenance des toilettes.

Mise à l'air libre - assure une entrée d'air extérieur dans le système pour évacuation des gaz et l'écoulement des eaux usées. La mise à l'air libre est essentielle au bon fonctionnement du système d'évacuation.

En l'absence d'accès à une tuyauterie de mise à l'air libre, demander à un associé une soupape d'admission d'air.

Légende

- Évacuation
- Vidage
- Mise à l'air libre

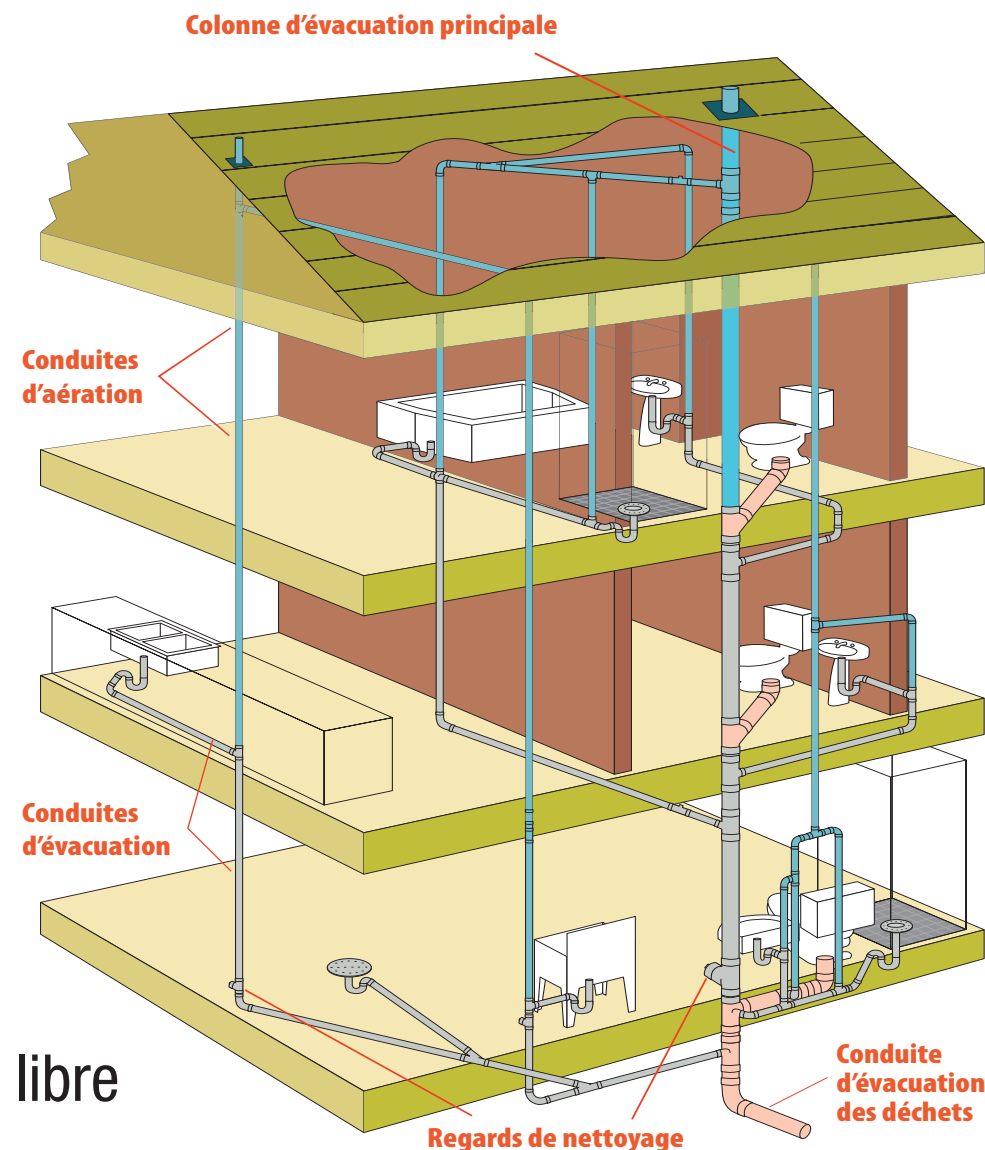

ABS-DWV

produits
HOMERITE
IPEX